


HOME WORX

Borrhammare 20V

Manual

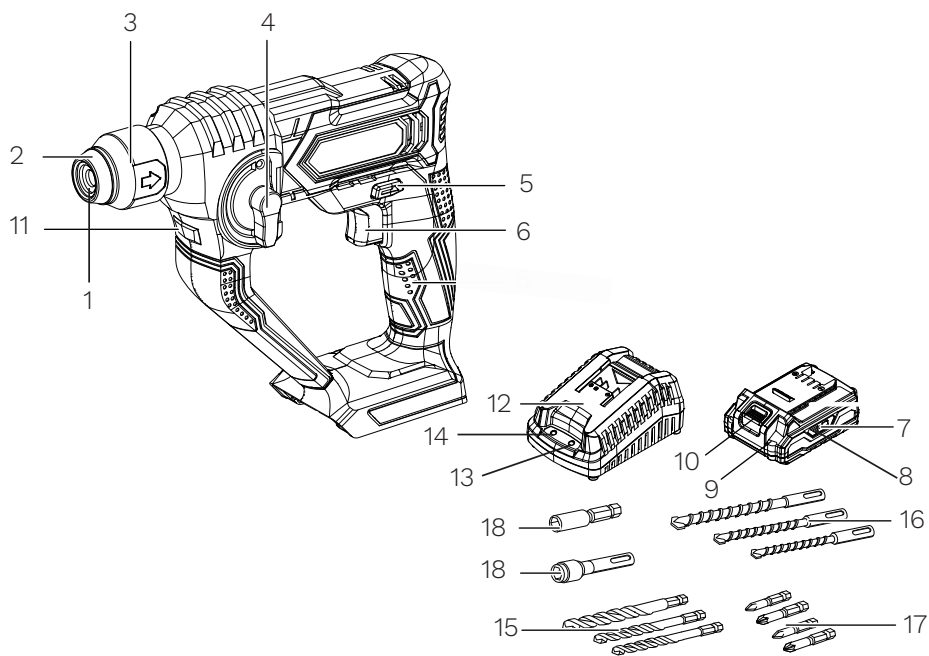



Batteri och laddare ingår ej.

Innehållsförteckning

Inledning	2
Föreskriven användning	2
Avbildade komponenter	2
Leveransens innehåll	2
Tekniska data	2
Allmän säkerhetsinformation för elverktyg	3
1. Säkerhet på arbetsplatsen	3
2. Elsäkerhet	4
3. Personsäkerhet	4
4. Användning och hantering av elverktyget	5
Användning och hantering av det batteridrivna elverktyget	5
5. Service	6
Säkerhetsanvisningar för laddare	6
Säkerhetsinformation för borrhämmare	6
Originaltillbehör/extrautrustning	6
Innan produkten tas i bruk	7
Ladda batteripaketet	7
Kontrollera batteriets laddningsnivå	7
Sätta in/ta ut batteripaketet	7
Ta produkten i bruk	7
Välja verktyg	7
Verktygsbyte	7
Sätta på SDS-verktyg/Snabbchuck för rundborr	8
Ta av SDS-verktyg	8
Användning	8
Välja drifttyp	8
Välja rotationsriktning	8
Sätta på/stänga av	9
Ställa in varvtal/slaghastighet	9
Underhåll och rengöring	9
Kassering	9
Garanti från Homeworx AB	10
Importör	11
Försäkran om överensstämmelse	12
Beställning av reservbatteri	13

BATTERIDRIVEN BORRHAMMARE 20V

Inledning



Grattis till din nyinköpta produkt. Du har valt en produkt med hög kvalitet. Bruksanvisningen ingår som en del av produkten. Den innehåller viktig information om säkerhet, användning och återvinning. Läs noga igenom alla användar- och säkerhetsanvisningar innan du börjar använda produkten. Använd endast produkten enligt beskrivningarna och i de syften som anges här. Lämna över all dokumentation tillsammans med produkten om du överläter den till någon annan person.

Föreskriven användning

Den sladdlösa borrhammaren 20V

(hädanefter kallad "produkten") ska användas för att:

- Borrhämra i tegel, betong och sten
- Borra i sten, trä och metall
- Skruva i trä och metall

Alla övriga användningssätt och förändringar på produkten ligger utanför gränserna för den föreskrivna användningen och innebär avsevärda risker. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår på grund av felaktig användning.

Den här produkten är inte avsedd för yrkesmässigt bruk.

Avbildade komponenter

- 1) SDS-Plus verktygsfäste
- 2) Dammskyddshätta
- 3) Låshylsa
- 4) Omkopplare Borra/Borrhämra
- 5) Rotationsriktningsväljare
- 6) På/Av-knapp
- 7) Laddningsnivåknapp
- 8) Batterilampa
- 9) Batteripaket*
- 10) Upplåsningsknapp till batteripaketet
- 11) LED-belysning
- 12) Snabbladdare*
- 13) Röd laddningslampa
- 14) Grön laddningslampa
- 15) HSS-borrbits med fäste för rundskaft
- 16) Borr med SDS-Plus-fäste
- 17) Skruvdragarbits
- 18) Universalbitshållare

Leveransens innehåll

- 1 batteridriven borrhämra 20V
- 3 st. 150 mm SDS-Plus-borrar Ø 6/8/10 mm
- 3 st. HSS-borrbitsmed fäste för rundskaft
Ø 5/6/8 mm (HSS)
- 4 st. 50 mm bits (S2): 5.5/PH1/PZ1/PZ2
- 1 bitsförlängning (sexkantfäste)
- 1 snabbchuck för rundborr (SDS-Plus-fäste)
- 1 transportväska
- 1 bruksanvisning

Tekniska data

Batteridriven borrhämra 20V

Nominell spänning:	20 V $\pm$ (likström)
Tomgångsvarvtal:	0 – 900 min ⁻¹
Slaghastighet:	0 – 4 800 min ⁻¹
Slagenergi:	ca 1 Joule
Max. borrar diameter:	8 mm för metall 10 mm för betong 16 mm för trä

Batteri (Ingår ej)

Typ:	LITIJUMJON
Nominell spänning:	20V $\pm$ (likström)
Kapacitet:	2Ah eller 4Ah
Celler:	5 eller 10

Snabbladdare (Ingår ej)

INGÅNG/input:	230 – 240 V~, 50 Hz (växelström)
---------------	-------------------------------------

Nominell strömförbrukning:	65W
Säkring (invändigt)	3,15 A T3.15A



UTGÅNG/output	21,5 V $\overline{\text{---}}$ (likström)
Nominell spänning:	2,4 A
Nominell strömstyrka:	ca 60 - 120 min
Laddningstid:	II/  (dubbel isolering)
Skyddsklass:	

* Batteri och laddare är inte inkluderade i leveransen

Bulleremissionsvärde

Mätvärden för buller beräknat enligt EN 60745. Karakteristisk A-viktad ljudtrycksnivå för elverktyget är:

Borrhamra	
Ljudtrycksnivå	$L_{pA} = 82 \text{ dB (A)}$
Osäkerhet K	$K_{pA} = 3 \text{ dB}$
Ljudeffektnivå	$L_{WA} = 93 \text{ dB (A)}$
Osäkerhet K	$K_{WA} = 3 \text{ dB}$

Använd hörselskydd!

Vibrationsvärde totalt
Vibrationsvärden totalt (vektorsumma i tre riktningar) uträknat enligt EN 60745:

Borrhamra i betong	$a_{h(HD)} = 6,314 \text{ m/s}^2$
	$K = 1,5 \text{ m/s}^2$

VARNING!

- Vibrationsnivån kan förändras beroende på hur elverktyget används och kan i vissa fall ligga över de värden som anges i bruksanvisningen. Vibrationsexponeringen kan komma att underskattas om elverktyget regelbundet används på vissa sätt. Försök att hålla belastningen av vibrationer på en så låg nivå som möjligt. Exempel på åtgärder för att minska belastningen av vibrationer är att använda skyddshandskar när man arbetar med verktyget samt att begränsa arbetstiden. Alla delar av driftcykeln ska räknas in (exempelvis den tid då elverktyget är avstängt och den tid då det visserligen är påkopplat men inte belastas).

OBSERVERA

- I denna anvisning har den angivna vibrationsnivån mätts med standardmätning enligt EN 60745 och kan användas vid en produktjämförelse. Det vibrationsvärde som anges kan även användas för att inledningsvis uppskatta exponeringen.



Allmän säkerhetsinformation för elverktyg



VARNING!

- Läs igenom all säkerhetsinformation och alla anvisningar. Om anvisningarna inte följs kan det leda till elchock, brand och/eller allvarliga personskador.

Spara all säkerhetsinformation och alla anvisningar för framtida bruk.

Begreppet "elverktyg" som används i säkerhetsinformationen syftar på elverktyg med strömkabel och batteridrivna elverktyg (utan kabel).

1. Säkerhet på arbetsplatsen

- Håll alltid arbetsplatsen ren och sörg för god belysning. Oordning och dålig belysning på arbetsplatsen kan leda till olyckor.
- Använd inte elverktyget där det finns risk för explosion eller där det finns brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktyg ger upphov till gnistor som kan antända damm eller ångor.
- Håll barn och andra personer på avstånd när du arbetar med elverktyg. Om du förlorar uppmärksamheten kan du också förlora kontrollen över verktyget.

2. Elsäkerhet

- a) Elverktygets anslutningskontakt måste passa i eluttaget. Kontakten får inte förändras på något sätt. Använd inte adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade elverktyg. Intakta kontakter som passar precis i uttaget minskar risken för elchocker.
- b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor, t ex rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Risken för elchocker ökar om din kropp är jordad.
- c) Håll elverktyg på avstånd från regn och fukt. Om det tränger in vatten i ett elverktyg ökar risken för elchocker.
- d) Använd inte kabeln till ändamål som den inte är avsedd för, bär eller häng inte produkten i kabeln och dra inte i kabeln när du ska dra ut kontakten ur uttaget. Håll kabeln på avstånd från hetta, olja, vassa kanter och rörliga delar. Skadade och trasliga kablar och kontakter ökar risken för elchocker.
- e) Om du arbetar utomhus med ett elverktyg får du endast använda en förlängningskabel som är godkänd för utomhusbruk. Risken för elchocker minskar när man använder en förlängningskabel som är godkänd för utomhusbruk.
- f) Om du måste arbeta med elverktyget i fuktig miljö ska du använda en jordfelsbrytare. Risken för elchocker minskar när man använder jordfelsbrytare.

3. Personssäkerhet

- a) Var alltid uppmärksam, tänk på vad du gör och använd sunt förnuft när du arbetar med elverktyg. Använd aldrig ett elverktyg om du är trött eller om du är påverkad av alkohol, droger eller mediciner. Ett ögonblicks bristande uppmärksamhet när du använder elverktyget kan leda till allvarliga skador.
- b) Använd personlig skyddsutrustning och ta alltid på dig skyddsglasögon. Personlig skyddsutrustning som dammskyddsmask, halkfria skor, skyddshandskar, skyddshjälm eller hörselskydd, beroende på vilket arbete som utförs, minskar risken för skador.
- c) Undvik att starta produkten av misstag. Försäkra dig om att elverktyget är avstängt innan du ansluter det till strömförsörjningen och/eller batteriet, lyfter upp eller bär det. Om du håller fingret på brytaren när du bär elverktyget eller om det redan är påkopplat när du ansluter det till ett eluttag kan det lätt hända en olycka.
- d) Ta bort inställningsverktyg och skruvnycklar innan du kopplar på elverktyget. Om ett verktyg befinner sig i en rörlig del kan det hända en olycka.
- e) Undvik onormala kroppsställningar. Se till så att du står stadigt och inte kan tappa balansen. Då kan du lättare kontrollera elverktyget, särskilt i oväntade situationer.
- f) Använd lämpliga kläder. Använd inte vida klädesplagg eller smycken. Håll hår, klädesplagg och handskar på avstånd från rörliga delar. Löst sittande kläder, smycken eller långt hår kan fastna i rörliga delar.
- g) Om det går att montera dammutsug och dammuppsamlingsanordningar ska du försäkra dig om att de är anslutna och används på rätt sätt. Genom att använda ett dammutsug kan risker orsakade av damm minskas.

4. Användning och hantering av elverktyget

- Överbelasta inte elverktyget. Använd alltid rätt sorts elverktyg till det arbete som ska utföras. Med rätt elverktyg arbetar du lättare och säkrare inom det angivna effektområdet.
- Använd inte elverktyg med trasiga brytare. Ett elverktyg som inte längre går att sätta på och stänga av är farligt och måste repareras.
- Dra alltid ut kontakten ur uttaget och/eller ta bort batteriet innan du gör några inställningar, byter delar eller sätter undan produkten. Det är en försiktighetsåtgärd för att förhindra att elverktyget sätts på av misstag.
- Förvara elverktyg utom räckhåll för barn. Låt inte personer som inte är insatta i hur produkten används eller som inte har läst igenom dessa anvisningar använda den. Elverktyg är farliga om de används av oerfarna personer.
- Sköt om dina elverktyg noga. Kontrollera att rörliga delar fungerar som de ska och inte är fastklämda. Kontrollera även om delar gått av eller skadats så att det påverkar elverktygets funktion. Lämna in skadade delar för reparation innan du använder verktyget igen. Många olyckor har sin orsak i dåligt underhållna elverktyg.
- Håll alltid skärande verktyg rena och vassa. Noggrant skötta verktyg med skarpa eggar kläms inte fast så lätt och är enklare att styra.
- Använd elverktyg, tillbehör, insatsverktyg m.m. enligt denna anvisning. Ta hänsyn till arbetsförhållandena och det arbete som ska utföras. Om elverktyg används på andra sätt än de föreskrivna kan farliga situationer uppstå.

Användning och hantering av det batteridrivna elverktyget

- Ladda endast batterier i laddare som rekommenderas av tillverkaren. En laddare som konstruerats speciellt för en viss typ av batterier kan orsaka eldsvåda om man försöker ladda andra typer av batterier i den.
- Använd bara den typ av batterier som anges för ett elektriskt verktyg. Om man använder andra typer av batterier kan det leda till personskador och eldsvåda.
- Håll batterier som inte används på avstånd från gem, mynt, nycklar, spik, skruvar och andra små metallföremål som kan överbrygga kontakterna. En kortslutning mellan batteriets kontakter kan leda till brännskador eller eldsvåda.
- Vid felaktig användning kan vätska tränga ut ur batteriet. Undvik kontakt med denna vätska. Vid kortvarig kontakt ska du spola med vatten. Om vätskan skulle råka komma in i ögonen ska man även uppsöka läkare. Batterivätska som läckt ut kan orsaka hudirritationer och brännskador.



VAR FÖRSIKTIG! EXPLOSIONSRISK!



Ladda aldrig upp batterier som inte är uppladdningsbara.



Skydda batteriet från värme, även från t ex långvarigt solljus, samt från eld, vatten och fukt. Annars finns risk för explosion.



Släng aldrig batterier i naturen!

5. Service

- Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera eller byta ut delar på elverktyget. Endast originaldelar får användas. Då kan du känna dig säker på att elverktyget är lika säkert att använda som tidigare.

Säkerhetsanvisningar för laddare

- Barn får inte leka med produkten. Rengöring och allmän service får bara göras av barn om någon vuxen håller uppsikt.
- Om nätanslutningskabeln skadas på den här produkten måste den bytas ut av tillverkaren, tillverkarens kundtjänst eller någon annan person med liknande kvalifikationer för att undvika olyckor.

OBS! Laddare ingår ej i leveransen.



Den här laddaren är endast avsedd för inomhusbruk.



- AKTA!**
- Den här laddaren kan bara användas för att ladda upp följande typer av batterier: PAP 20 A1/PAP 20 A2/PAP 20 A3.

Säkerhetsinformation för borrhammare



Använd hörselskydd. Buller kan orsaka hörselskador.



Håll i produktens isolerade greppytor när du arbetar på ställen där det finns risk för att elverktyget kan träffa dolda strömledningar. Kontakt med en spänningsförande ledning kan även göra metalldelar spänningsförande och leda till elchocker.



- VARNING! GIFTIGT DAMM!**
- Den som arbetar med eller befinner sig i närheten av hälsovådligt/giftigt damm utsätter sig för hälsorisker.

■ AKTA! LEDNINGAR! FARA!

Försäkra dig om att du inte kan stöta på några ström-, gas- eller vattenledningar där du arbetar med ett elektriskt verktyg. Kontrollera ev. först med en ledningssökare innan du t ex borrar eller sågar i en vägg.

Originaltillbehör/extrautrustning

- Använd endast tillbehör och extrautrustning som anges i bruksanvisningen eller vars fästen passar till produkten.



- VARNING!**
- Använd inga tillbehör som inte rekommenderas av Homeworx. Det kan leda till elchocker och eldsvåda.

Innan produkten tas i bruk

Ladda batteripaketet (se bild A)

VAR FÖRSIKTIG!

- Dra alltid ut kontakten innan du tar ut eller sätter in batteripaketet **9** i laddaren.
- Ladda aldrig upp batteripaketet **9** när omgivningstemperaturen ligger under 10° C eller över 40° C.

- ◆ För i batteripaketet **9** i snabbbladdaren **12** (se bild A).
- ◆ Sätt kontakten in ett eluttag. Den röda laddningslampan **13** börjar lysa.
- ◆ Den gröna laddningslampan **14** visar att laddningen är färdig och batteripaketet **9** är klart att användas.
- ◆ Stäng av laddaren och vänta i minst 15 minuter innan du laddar ett batteri igen. Dra då ut kontakten.

Kontrollera batteriets laddningsnivå

- ◆ Tryck på laddningsnivåknappen **7** för att kontrollera laddningsnivån (se även den stora bilden). Batteriets laddningsstatus resp. restkapacitet visas av batterilampan **8** på följande sätt:
- ◆ RÖD/ORANGE/GRÖN = maximal laddnings-nivå
RÖD/ORANGE = medelhög laddningsnivå
RÖD = låg laddningsnivå – ladda batteriet

Sätta in/ta ut batteripaketet

Sätta in batteripaketet:

- ◆ Sätt rotationsriktningsväljaren **5** på läget i mitten (spärr). Låt batteripaketet **9** snäppa fast i handtaget.

Ta ut batteripaketet:

- ◆ Tryck på upplåsningsknappen **10** och ta ut batteripaketet **9**.

Ta produkten i bruk

OBSERVERA

- Sätt alltid rotationsriktningsväljaren **5** på läget i mitten innan du gör några arbeten på elverktyget (t ex servar det eller byter verktyg etc.) samt innan du transporterar eller sätter undan det. Det finns risk för personskador om man råkar komma åt På/Av-knappen **6** av misstag.

Välja verktyg

- För att borrhämma krävs ett SDS-Plus-verktyg.
- För att borra utan slag i trä, metall, keramik och plast kan du använda ett lämpligt SDS-Plus- verktyg eller ett insatsverktyg med sexkantskaft.
- För att skruva används skruvdragarbitsen **17** tillsammans med SDS-bitsadaptren **18**.

Verktygsbyte

- Med SDS-Plus-verktygsfästet **1** kan du lätt byta insatsverktyg utan några andra monteringsverktyg.
- SDS-Plus-verktyget kan röra sig fritt. Då uppstår en rotationsavvikelse vid tomgång. Det påverkar inte alls borrhålets exakthet, eftersom borrar är självcenterande.
- Dammskyddshättan **2** ser till så att det inte kommer in alltför mycket damm i verktygsfästet **1** när man arbetar. Akta så att du inte skadar dammskyddshättan **2** när du monterar insatsverktyget.

OBSERVERA

- En skadad dammskyddshätta **2** ska genast bytas ut. Vi rekommenderar att låta auktoriserad verkstad byta ut den.

Sätta på SDS-verktyg/Snabbchuck för rundborr



Använd inte den nyckellösa chucken i hammarborr eller mejsläge!

- ◆ Smörj in verktygsfästet **1)** med lite fett innan du sätter in insatsverktyget.
- ◆ Skruva in verktyget i verktygsfästet **1)** tills det klickar fast.
- ◆ Kontrollera att låsningen verkligen fungerar genom att dra i verktyget. Det här verktyget har ett radiellt spel.

Ta av SDS-verktyg

- ◆ Dra låshylsan **3)** bakåt och ta av insatsverktyget.

Användning

Välja drifttyp

- Använd omkopplaren Borra/Borhamra **4)** för att välja drifttyp för elverktyget.

OBSERVERA

- Ändra bara drifttyp när elverktyget är avstängt! Annars skadas elverktyget.

- ◆ Sätt omkopplaren Borra/Borhamra **4)** på den drifttyp du vill ha.



Borhamra= Slagverk PÅ

Borra/Skruva = Slagverk AV

Välja rotationsriktning

OBSERVERA

- Tryck bara på rotationsriktningsväljaren **5)** när elverktyget står stilla.

- Med rotationsriktningsväljaren **5)** ändras elverktygets rotationsriktning. Det fungerar emellertid inte om På/Av-knappen **6)** är intryckt.

Rotation åt höger

- ◆ Flytta rotationsriktningsväljaren **5)** åt vänster tills det tar stopp för att borra och skruva in skruvar.

Rotation åt vänster

- ◆ Flytta rotationsriktningsväljaren **5)** åt höger tills det tar stopp för att lossa och skruva ut skruvar och muttrar.

Sätta på/stänga av

Koppla på

- ◆ Tryck på På/Av-knappen **6**) och håll den intryckt för att koppla på elverktyget.

- LED-belysningen **11)** tänds om man trycker lätt på På/Av-knappen **6**) eller håller den intryckt, vilket ger bättre ljus i arbetsområdet vid dåliga ljusförhållanden.

Stänga av

- ◆ Släpp På/Av-knappen **6**) för att stänga av elverktyget.

- Vid låga temperaturer kommer elverktyget inte upp i full hammar/slageffekt förrän efter en stund.

- För att spara energi ska elverktyget bara vara påkopplat när det används.

Ställa in varvtal/slaghastighet

- Elverktygets varvtal/slaghastighet kan regleras steglöst, beroende på hur mycket På/Av-knappen **6**) trycks in vid arbetet.

Om man bara trycker lätt på På/Av-knappen **6**) blir varvtalet lågt. Ju hårdare man trycker, desto högre blir varvtalet/slaghastigheten.

Avstängningsbroms

- När man släpper På/Av-knappen **6**) bromsas borrhucken in och hindrar verktyget från att fortsätta röra sig.

Underhåll och rengöring



VARNING! RISK FÖR PERSONSKADOR!

Stäng alltid av produkten och ta ut batteriet innan du utför några arbeten på produkten.

- Den sladdlösa borrhammaren är underhållsfri.
- Använd en torr trasa för att torka av höljet utvändigt.
- Om ett litiumjonbatteri ska lagras under en längre tid måste laddningsnivån kontrolleras med jämna mellanrum. Den optimala laddningsnivån ligger mellan 50% och 80%. Den optimala förvaringsmiljön är på en sval och torr plats.

Kassering



Förpackningen ska skydda produkten från transportskador. Förpackningsmaterialet har valts med tanke på miljön och de tekniska förutsättningarna för avfallshantering och kan därför återvinnas. Genom att återföra förpackningen till kretsloppet kan vi spara på råvaror och minska avfallsmängden. Kassera förpackningsmaterial som inte behövs längre enligt gällande lokala bestämmelser.

OBSERVERA

- Spara helst originalförpackningen under garantitiden så att du kan använda den för att packa ner produkten ordentligt om du skulle behöva skicka in den för att utnyttja garantin.



Kassera aldrig elverktyg bland de vanliga hushållssoporna!

Enligt EU-direktiv 2012/19/EU måste uttjänta elverktyg tas isär och de olika delarna källsorteras och lämnas till rätt typ av miljövänlig återvinning.




■ Ta ut batteriet innan du kasserar produkten!



Kassera aldrig batterier bland hushållssoporna!

Defekta eller uttjänta uppladdningsbara batterier ska återvinnas enligt direktiv 2006/66/EC. Lämna in batteripaketet och/eller produkten till rätt typ av återvinning.

Fråga på din kommun- eller stadsförvaltning om möjligheterna att kassera uttjänta elverktyg/batteri på ett miljövänligt sätt.



Tänk på miljön när du kasserar förpackningen. Observera märkningen på de olika förpackningsmaterialen så att de kan källsorteras och ev. kasseras separat. Förpackningsmaterialen är märkta med förkortningar (a) och siffror (b) som har följande betydelse:

1-7: Plast

20-22: Papper och kartong

80-98: Komposit



Fråga hos din kommun eller stadsdelsförvaltning om möjligheten att lämna in den uttjänta produkten för återvinning.

Garanti från Homeworx AB

Kära kund

För den här produkten lämnar vi 1 års garanti från och med inköpsdatum. Om det skulle vara något fel på produkten finns en lagstadgad reklamationsrätt från återförsäljaren. Dina lagstadgade rättigheter begränsas inte av den garanti som beskrivs i följande avsnitt.

Garantivillkor

Garantitiden börjar från och med inköpsdatumet. Ta väl vara på kvittot som är ditt köpbevis.

Om ett material- eller fabriktionsfel uppstår på produkten inom ett år från inköpsdatumet reparerar vi, byter ut den gratis, eller ersätter köpesumman beroende på vad vi anser lämpligast. En förutsättning för att utnyttja garantin är att den defekta produkten och köpbeviset (kvittot) uppvisas inom den ettåriga garantitiden tillsammans med en kort beskrivning av felet och när det uppstod.

Om felet täcks av vår garanti kommer du att få tillbaka en reparerad eller en ny produkt. Garantitiden börjar inte om från början för en reparerad eller ny produkt.

Garantitid och lagstadgad ersättningsrätt

Garantitiden förlängs inte för att man utnyttjat garantin. Det gäller även för utbytta och reparerade delar. Eventuella skador och brister som existerar redan vid köpet måste rapporteras så snart produkten packats upp. När garantitiden är slut måste man själv betala för eventuella reparationer.

Garantis omfattning

Produkten har tillverkats med omsorg enligt stränga kvalitetskriterier och testats noga före leveransen. Garantin gäller bara för material- eller fabriktionsfel. Garantin täcker inte delar av produkten som utsätts för normalt slitage och därför betraktas som förslijtningsdelar och inte heller skador på ömtåliga delar som t ex knappar eller delar av glas.

Garantin upphör att gälla om produkten skadas eller används och servas på fel sätt. Alla anvisningar i bruksanvisningen måste följas exakt för att produkten ska kunna användas på rätt sätt. Produkten får aldrig användas i andra syften eller hanteras på ett sätt som man avråder från eller varnar för i bruksanvisningen.

Produkten är endast avsedd för privat bruk och ska inte användas yrkesmässigt. Garantin gäller inte vid missbruk och felaktig behandling.

Garantitiden gäller inte vid:

- normal minskning av batteriets kapacitet
- yrkesmässig användning av produkten
- skador eller förändringar på produkten som orsakas av kunden själv
- medvetet bortseende från säkerhets- och underhållsföreskrifter, felaktig användning
- skador på grund av elementarhändelser

Behandling av garantiärenden

För att snabbt kunna behandla ditt ärende ber vi dig följa nedanstående anvisningar:

- Ha alltid kvitto och artikelnumret (t ex IAN 12345) i beredskap vid alla förfrågningar.
- Artikelnumret finns på typskylten på produkten, en gravyr på produkten, på bruks anvisningens titelblad (nere till vänster) eller på klistermärket på produktens bak- eller undersida.
- Vid funktionsfel eller andra defekter ber vi dig att fylla i reklamationsformuläret på vår hemsida.

Importör

Homeworx AB
Malmövägen 14
331 42 Värnamo
Org.nr: 556442-1054 Telefon:
+46 (0)370-19515 E-post:
info@homeworx.se
Hemsida: www.homeworx.se

Försäkrän om överensstämmelse

Företaget Homeworx AB, Sverige, intygar härmed att denna produkt överensstämmer med följande standarder, normerande dokument och EU-direktiv:

Maskindirektiv
(2006/42/EC)

Lågspänningsdirektiv
(2014/35/EU, endast laddaren)

Direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC-direktivet)
(2014/30/EU)

RoHS-direktiv
(2011/65/EU)*

*Tillverkaren bär hela ansvaret för utfärdandet av denna försäkrän om överensstämmelse. Det föremål som beskrivs ovan i denna försäkrän uppfyller kraven i föreskrifterna för direktiv 2011/65/EU från Europaparlamentet och Europarådet från den 8 juni 2011 angående begränsad användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

Tillämpade harmoniserade standarder:

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-6:2010

Maskinens typbeteckning: Batteridrivnen borrhämmare 20V



Beställning av reservbatteri

Om du behöver ett nytt batteri kan du beställa det bekvämt via vår hemsida www.homeworx.se.



