

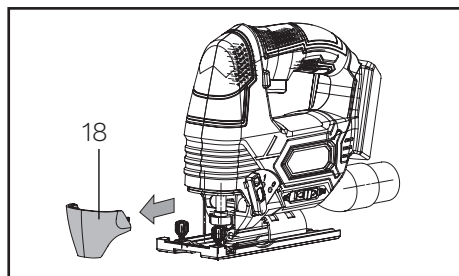
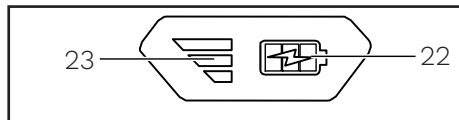
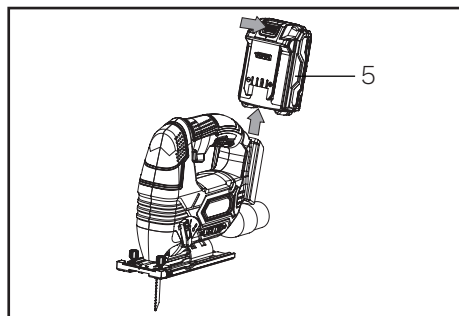
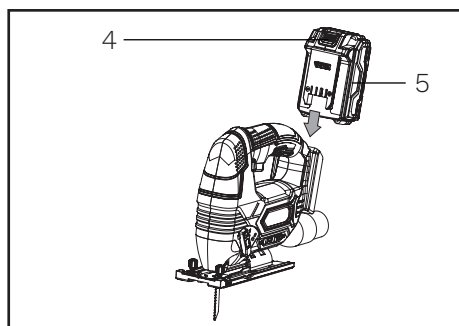


HOME WORX

Sticksåg 20V

Manual

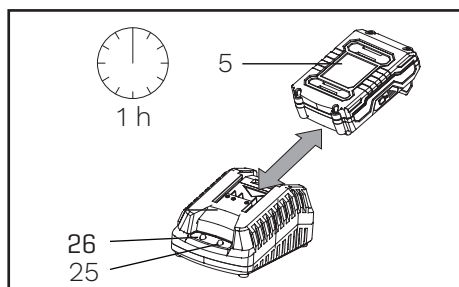

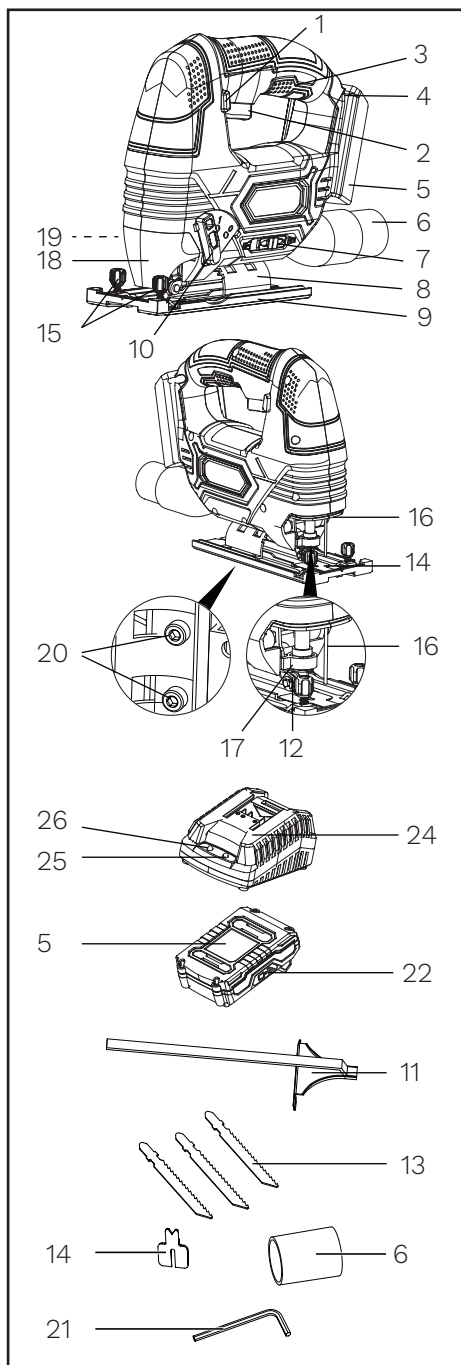

Batteri och laddare ingår ej.

Innehållsförteckning

Inledning	2
Föreskriven användning	2
Utrustning	2
Leveransens innehåll	2
Tekniska data	2
Allmän säkerhetsinformation för elverktyg	3
1. Säkerhet på arbetsplatsen	3
2. Elsäkerhet	3
3. Personsäkerhet	4
4. Användning och hantering av elverktyget	4
5. Användning och hantering av det batteridrivna elverktyget	5
6. Service	5
Produktspecifik säkerhetsinformation för sticksågar	5
Säkerhetsanvisningar för laddare	5
Originaltillbehör/extrautrustning	5
Information om sågblad	6
Innan produkten tas i bruk	6
Ladda batteripaket	6
Sätta in/ta ut batteripaketet	6
Kontrollera batteriets laddningsnivå	6
Ta produkten i bruk	6
Montera/byta sågblad	6
Montera skyddskåpan	7
Montera parallellanslaget	7
Ansluta spånsug	7
Spånblåsningsfunktion	7
Montera spjälkningsskyddet	7
Montera glidskon	7
Användning	7
Ställa in snittvinkel	7
Ställa in slaghastighet	8
Ställa in pendelrörelse	8
Sätta på/Stänga av produkten	8
Underhåll och rengöring	8
Garanti från Homeworx AB	8
Service	9
Importör	9
Kassering	10
Originalförsäkran om överensstämmelse	11
Beställning av reservbatteri	12

BATTERIDRIVEN PENDELSTICKSÅG 20V

Infledning

Grattis till din nyinköpta produkt. Du har valt en produkt med hög kvalitet. Bruksanvisningen ingår som en del av leveransen. Den innehåller viktig information om säkerhet, användning och återvinning. Läs noga igenom alla användar- och säkerhetsanvisningar innan du börjar använda produkten. Använd endast produkten enligt beskrivningarna och i de syften som anges här. Lämna över all dokumentation tillsammans med produkten om du överläter den till någon annan person.

Föreskriven användning

Produkten är avsedd att användas för raka och kurviga snitt samt geringssnitt upp till 45° på kantiga arbetsstycken av plast, hårdträ och lättmetall. Produkten får endast användas för privat bruk och i torra utrymmen. Observera informationen om sågbladsmodeller. Alla övriga användningssätt och förändringar på produkten ligger utanför gränserna för den föreskrivna användningen och innebär avsevärda risker. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår på grund av felaktig användning.

Utrustning

- 1) Påkopplingsspärr till På/Av-knapp
- 2) På/Av-knapp
- 3) Handtag
- 4) Upplåsningsknapp till batteripaketet
- 5) Batteripaket
- 6) Utsugsrör
- 7) Spånblåsreglage
- 8) Fotplatta
- 9) Glidsko (avtagbar)
- 10) Pendelreglage
- 11) Parallellanslag
- 12) Styrhjul
- 13) Sågblad
- 14) Spjälkningsskydd
- 15) Insticksöppningar (med låsskruvar)
- 16) Skyddsbygel
- 17) Snabbchuck
- 18) Skyddskåpa
- 19) Arbetsbelysning
- 20) Spännnskruvar
- 21) Insexnyckel
- 22) Laddningsnivåknapp
- 23) Batterilampa
- 24) Snabbladdare
- 25) Röd laddningslampa
- 26) Grön laddningslampa

Leveransens innehåll

- 1 batteridrivnen pendelsticksåg inkl. utsugsrör och adapter
- 1 parallellanslag
- 2 sågblad för träbearbetning
- 1 sågblad för metallbearbetning
- 1 sexkanttryckel
- 1 spjälkningsskydd
- 1 bruksanvisning
- 1 skyddskåpa

Tekniska data

Sladdlös pendelsticksåg:	
Nominell spänning:	20 V  (likström)
Nominellt tomgångsvarvtal:	n ₀ 0 - 2700 min ⁻¹
Slaglängd:	20 mm
Pendelrörelse:	3 lägen samt finsnittsinställning
	Trä/aluminium/metall:
	80/12/5 mm
	0° - 15° - 30° - 45°
	vänster/höger
Snittdjup	
Snitt:	
Batteri	Ingår ej
LITIJON	
Nominell spänning:	20 V  (likström)
Kapacitet:	2Ah eller 4Ah
Celler:	5 eller 10
Snabbladdare	Ingår ej
INGÅNG/input: Nominell spänning:	230-240 V~, 50 Hz (växelström)
Nominell strömförbrukning:	65 W
Säkring (inbyggd):	3,15 A 
UTGÅNG/output: Nominell spänning:	21,5 V  (likström)
Nominell strömstyrka:	2,4 A
Laddningstid:	ca 60 - 120 min
Skyddsklass:	II/  (dubbel isolering)

Bulleremissionsvärde:

Mätvärde för bullernivå har beräknats enligt EN 62841. Den A-viktade bullernivå som uppmätts för elverktyget uppgår i typiska fall till:

Ljudtrycksnivå: $L_pA = 82 \text{ dB (A)}$

Osäkerhet K: $K = 3 \text{ dB}$

Ljudeffektnivå: $L_{WA} = 93 \text{ dB (A)}$

Osäkerhet K: $K = 3 \text{ dB}$

Använd hörselskydd! Vibrationsvärde totalt: (vektorsumma i tre riktningar) uträknat enligt EN 62841:

Såga spånplattor: $a_{h,B} = 12,3 \text{ m/s}^2$

Osäkerhet K = $1,5 \text{ m/s}^2$

Såga metallplåt: $a_{h,wB} = 5,1 \text{ m/s}^2$

Osäkerhet K = $1,5 \text{ m/s}^2$

OBSERVERA

- I denna anvisning har den angivna vibrationsnivån mätts med standardmätning enligt EN 60745 och kan användas vid en produktjämförelse. Det vibrationsvärde som anges kan även användas för att inledningsvis uppskatta exponeringen.

! VARNING!

- Vibrationsnivån kan förändras beroende på hur elverktyget används och kan i vissa fall ligga över det värde som anges i bruksanvisningen. Vibrationsexponeringen kan komma att underskattas om elverktyget regelbundet används på vissa sätt. Försök att hålla belastningen av vibrationer på en så låg nivå som möjligt. Exempel på åtgärder för att minska belastningen av vibrationer är att använda skyddshandskar när man arbetar med verktyget samt att begränsa arbetstiden. Alla delar av driftcykeln ska räknas in (exempelvis den tid då elverktyget är avstängt och den tid då det visserligen är påkopplat men inte belastas).



Allmän säkerhetsinformation för elverktyg



! VARNING!

- Läs igenom all säkerhetsinformation och alla anvisningar. Om anvisningarna inte följs finns risk för elchock, brand och/eller allvarliga personskador.

Spara all säkerhetsinformation och alla anvisningar för framtida bruk.

Begreppet "elverktyg" som används i säkerhetsinformationen syftar på elverktyg med strömkabel och batteridrivna elverktyg (utan kabel).

1. Säkerhet på arbetsplatsen

- Håll alltid arbetsplatsen ren och se till för god belysning. Oordning och dålig belysning på arbetsplatsen kan leda till olyckor.
- Använd inte elverktyget där det finns risk för explosion eller där det finns brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktyg ger upphov till gnistor som kan antända damm eller ångor.
- Håll barn och andra personer på avstånd när du arbetar med elverktyg. Om du förlorar uppmärksamheten kan du också förlora kontrollen över verktyget.

2. Elsäkerhet

- Elverktygets anslutningskontakt måste passa precis i uttaget. Kontakten får inte förändras på något sätt. Använd inte adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade elverktyg. Intakta kontakter som passar precis i uttaget minskar risken för elchocker.
- Undvik kroppskontakt med jordade ytor, t ex rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Risken för elchocker ökar om din kropp är jordad.

- c) Håll elverktyg på avstånd från regn och fukt. Om det tränger in vatten i ett elverktyg ökar risken för elchocker.
- d) Använd inte kabeln till ändamål som den inte är avsedd för, bär eller häng inte produkten i kabeln och dra inte i kabeln när du ska dra ut kontakten ur uttaget. Håll kabeln på avstånd från hetta, olja, vassa kanter och rörliga delar. Skadade och trassliga kablar och kontakter ökar risken för elchocker.
- e) Om du arbetar utomhus med ett elverktyg får du endast använda en förlängningskabel som är godkänd för utomhusbruk. Risken för elchocker minskar när man använder en förlängningskabel som är godkänd för utomhusbruk.
- f) Om du måste arbeta med elverktyget i fuktig miljö ska du använda en jordfelsbrytare. Risken för elchocker minskar när man använder jordfelsbrytare.

3. Personssäkerhet

- a) Var alltid uppmärksam på din arbetsuppgift och använd sunt förnuft när du arbetar med elverktyg. Använd aldrig ett elverktyg om du är trött eller om du är påverkad av alkohol, droger eller mediciner. Ett ögonblicks bristande uppmärksamhet när du använder elverktyget kan leda till allvarliga skador.
- b) Använd personlig skyddsutrustning och ta alltid på dig skyddsglasögon. Personlig skyddsutrustning som dammskyddsmask, halkfria skor, skyddshandskar, skyddshjälm eller hörselskydd, beroende på vilket arbete som utförs, minskar risken för skador.
- c) Undvik att starta produkten av misstag. Försäkra dig om att elverktyget är avstängt innan du ansluter det till strömförsörjningen och/eller batteriet, lyfter upp eller bär det. Om du håller fingret på PÅ/AV-knappen när du bär elverktyget eller om det redan är påkopplat när du ansluter det till ett eluttag kan det lätt hända en olycka.
- d) Ta bort inställningsverktyg och skruvnycklar innan du kopplar på elverktyget. Om ett verktyg eller en inställningsnyckel befinner sig i en rörlig del kan det hända en olycka.

- e) Undvik onormala kroppsställningar. Se till så att du står stadigt och inte kan tappa balansen. Då kan du lättare kontrollera elverktyget, särskilt i oväntade situationer.
- f) Använd lämpliga kläder. Använd inte vida klädesplagg eller smycken. Håll hår, klädesplagg och handskar på avstånd från rörliga delar. Löst sittande kläder, smycken eller långt hår kan fastna i rörliga delar.
- g) Om det går att montera dammutsug och dammuppsamlingsanordningar ska du försäkra dig om att de är anslutna och används på rätt sätt. Genom att använda ett dammutsug kan risker orsakade av damm minskas.

4. Användning och hantering av elverktyget

- a) Överbelasta inte elverktyget. Använd alltid rätt sorts elverktyg till det arbete som ska utföras. Med rätt verktyg arbetar du lättare och säkrare inom det angivna effektområdet.
- b) Använd inte elverktyg med trasiga brytare. Ett verktyg som inte längre går att sätta på och stänga av är farligt och måste repareras.
- c) Dra ut kontakten ur uttaget och/eller ta bort batteriet innan du gör några inställningar, byter delar eller sätter undan produkten. Det är en försiktighetsåtgärd för att förhindra att elverktyget sätts på av misstag.
- d) Förvara elverktyg utom räckhåll för barn. Låt inte personer som inte är insatta i hur produkten används eller som inte har läst igenom dessa anvisningar använda den. Elverktyg utgör en fara för oerfarna personer.
- e) Sköt om dina elverktyg noga. Kontrollera att rörliga delar fungerar som de ska och inte är fastklämda. Kontrollera även om delar gått av eller skadats så att det påverkar elverktygets funktion. Lämna in skadade delar för reparation innan du använder verktyget igen. Många olyckor har sin orsak i dåligt underhållna elverktyg.
- f) Håll alltid skärande verktyg rena och vassa. Noggrant skötta verktyg med skarpa eggar kläms inte fast så lätt och är enklare att styra.

- g) Använd elverktyg, tillbehör, insatsverktyg m.m. enligt denna anvisning. Ta hänsyn till arbetsförhållandena och det arbete som ska utföras. Om elverktyg används på andra sätt än de föreskrivna kan det uppstå farliga situationer.

5. Användning och hantering av det batteridrivna elverktyget

- Ladda endast batterier i laddare som rekommenderas av tillverkaren. En laddare som konstruerats speciellt för en viss typ av batterier kan orsaka eldsvåda om man försöker ladda andra typer av batterier i den.
- Använd bara den typ av batterier som anges för ett elektriskt verktyg. Om man använder andra typer av batterier kan det leda till olyckor och eldsvådor.
- Håll batterier som inte används på avstånd från gem, mynt, nycklar, spik, skruvar och andra små metallföremål som kan överbrygga kontakterna. En kortslutning mellan batteriets kontakter kan leda till brännskador eller eldsvåda.
- Vid felaktig användning kan vätska tränga ut ur batteriet. Undvik kontakt med denna vätska. Vid kortvarig kontakt ska du spola med vatten. Om vätskan skulle råka komma in i ögonen ska man även uppsöka läkare. Batterivätska som trängt ut kan leda till hudirritationer och brännskador.



VAR FÖRSIKTIG! EXPLOSIONSRISK!



Ladda aldrig upp batterier som inte är uppladdningsbara.



Skydda batteriet från värme, även från t ex långvarigt solljus, samt från eld, vatten och fukt. Annars finns risk för explosion.



Släng aldrig batterier i naturen!

6. Service

- Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera eller byta ut delar på elverktyget. Endast originaldelar ska användas. Då kan du känna dig säker på att elverktyget är lika säkert att använda som tidigare.

Produktspecifik säkerhetsinformation för sticksågar

- Håll endast i elverktygets isolerade greppytor om det finns risk för att träffa dolda strömförande ledningar när du arbetar. Kontakt med en spänningsförande ledning kan göra metalldelar på elverktyget spänningsförande och leda till elchocker.

Säkerhetsanvisningar för laddare

- Barn får inte leka med produkten. Rengöring och allmän service får bara göras av barn om någon vuxen håller uppsikt.
- Om nätanslutningskabeln skadas på den här produkten måste den bytas ut av tillverkaren, tillverkarens kundtjänst eller någon annan person med liknande kvalifikationer för att undvika olyckor.



Den här laddaren är endast avsedd för inomhusbruk.

! VARNING!

- Om en anslutningskabel behöver bytas ut ska det göras av tillverkaren eller dennes representant för att undvika risken för olyckor.

Originaltillbehör/extrautrustning

- Använd endast tillbehör och extrautrustning som anges i bruksanvisningen eller vars fästen passar till produkten.

Information om sågblad


I basutrustningen till Homeworx sticksåg ingår sågblad för standardsågning i trä och metall.

- 2 sågblad för vanliga snitt i trä
- 1 sågblad för lättmetall upp till 5 mm

OBSERVERA

- Du kan emellertid också använda alla andra typer av sågblad, förutsatt att de har ett passande fäste (enkelnockskäft).

Typ av sågblad

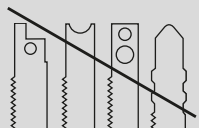lämpligt	olämpligt
	

Innan produkten tas i bruk

Ladda batteripaket

⚠ VAR FÖRSIKTIG!

- Dra alltid ut kontakten innan du tar ut eller sätter in batteripaketet i laddaren.

OBSERVERA

- Ladda aldrig batteripaketet när omgivningstemperaturen ligger under 10°C eller över 40°C. Om ett litiumjonbatteri ska lagras under en längre tid måste laddningsnivån kontrolleras med jämna mellanrum. Den optimala laddningsnivån ligger mellan 50 % och 80 %. Batteriet ska förvaras svalt och torrt vid en omgivningstemperatur på 0°C till 50°C.
- ♦ Stick in batteripaketet **5** i snabbbladdaren **24**.
- ♦ Sätt kontakten i ett eluttag. Den röda kontrollampen **25** börjar lysa.
- ♦ Den gröna kontrollampen **26** visar att laddningen är färdig och batteripaketet **5** är klart att användas.

⚠ AKTA!

- ♦ Om den röda kontrollampen **25** blinkar är batteripaketet **5** överhettat och kan inte laddas.
- ♦ Om både den röda och den gröna kontrollampen **25** **26** blinkar är det fel på batteripaketet **5**.
- ♦ För in batteripaketet **5** i produkten.
- ♦ Stäng av laddaren och vänta i minst 15 minuter innan du laddar ett batteri igen. Dra då ut kontakten.

Sätta in/ta ut batteripaketet

Sätta in batteripaketet:

- ♦ För in batteripaketet **5** i produkten så att det låser fast.

Ta ut batteripaketet:

- ♦ Tryck på upplåsningsknappen **4** och ta ut batteripaketet.

Kontrollera batteriets laddningsnivå

- ♦ Tryck på laddningsnivåknappen **22** för att kontrollera laddningsnivån (se även den stora bilden). Batteriets laddningsnivå visas av batterilampen **23** på följande sätt:
- ♦ RÖD/ORANGE/GRÖN = maximal laddningsnivå/ RÖD/ ORANGE = medelhög laddningsnivå RÖD = låg laddningsnivå – ladda batteriet

Ta produkten i bruk

Montera/byta sågblad

Ta ut batteriet innan du utför några arbeten på elverket (t ex underhåll eller verktygsbyten etc.) samt innan du flyttar eller sätter undan det. Annars finns risk för personskador om man råkar komma åt På/Av-knappen av misstag.

- ♦ Tryck ihop skyddsskåpan **18** i höjd med de yttre fästena och dra av den.
- ♦ Skruva på snabbchucken **17** och håll kvar den i det här läget.
- ♦ Tryck in ett lämpligt sågblad tills det tar stopp i snabbchucken **17**.

- ◆ Släpp snabbchucken **17**. Den ska återgå till sitt utgångsläge. Sågbladet är nu låst.
- AKTA! Sågtänderna måste då peka framåt (se uppfällbar sida).

Montera skyddskåpan

Montera skyddskåpan **18** innan du ansluter produkten till en dammsugningsanordning.

- ◆ Sätt skyddskåpan **18** på produkten så att de båda yttre fästena fastnar i urskärningarna på höljet.
- ◆ Ta av skyddskåpan **18** när du arbetar utan dammsug eller sågar geringssnitt. Tryck då ihop skyddskåpan **18** i höjd med de yttre fästena och dra av den.

Montera parallellanslaget

Parallellanslaget **11** kan monteras på höger eller vänster sida av produkten.

- ◆ Lossa de båda låsskruvarna i insticksöppningarna **15**.
- ◆ För in parallellanslaget **11** i öppningarna **15**.
- ◆ Skruva åt de båda låsskruvarna igen. Ansluta spånsug
- ◆ Stick in utsugsröret **6** i utsugskanalen tills det sitter fast. Kopplingen måste passa till damm- och spånutsugets diameter.
- ◆ Anslut en tillåten damm- och spånsug till utsugsröret **6**.



■ Använd dammskyddsmask.

Öka utsugsfunktionen:

- ◆ Sätt spånblåsreglaget **7** på läge O.

Spånblåsningsfunktion


Koppla på spånblåsningsfunktionen:

- ◆ Sätt spånblåsreglaget **7** på läge .

Montera spjälkningsskyddet

Spjälkningsskyddet **14** kan förhindra att ytan splittras när man sågar i trä. Spjälkningsskyddet **14** kan bara användas till vissa typer av sågblad, med glidsko **9** och bara vid en snittvinkel på 0°.

- ◆ Tryck in spjälkningsskyddet **14** underifrån i fotplattan **3** (inskränningen uppåt).

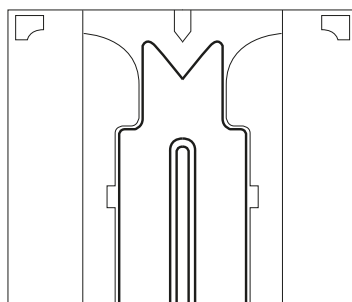

Montera glidskon

När man bearbetar känsliga ytor kan glidskon **9** sättas på fotplattan **8** för att ytan inte ska repas.

- ◆ Häng på glidskon **9** framtill på fotplattan **8** och tryck upp den bakre delen tills den fastnar på fotplattan **8**.
- ◆ För att ta av glidskon **9** lossar du den i den bakre delen av fotplattan **8**, drar den framåt och tar av den.

Användning

Ställa in snittvinkel

- ◆ Lossa spännskruvarna **20** med sexkantnyckeln och dra fotplattan **8** bakåt.
- ◆ Ställ in sågvinkeln på 0°/15°/30°/45° med hjälp av markeringarna på fotplattan **8**. Skjut fotplattan **8** framåt så att låstappen hakar fast i tandningen.
- ◆ Dra åt spännskruvarna **20** med sexkantnyckeln.

OBSERVERA

- Om snittvinkeln är 15°/30°/45° måste skyddskåpan **18** och spjälkningsskyddet **14** först tas av.

Ställa in slaghastighet

PÅ/AV-knappen **2** har en variabel hastighetsreglering. Ett lätt tryck på PÅ/AV-knappen **2** ger ett lågt varvtal. Ju hårdare man trycker, desto högre blir varvtalet.

OBSERVERA

- Den inbyggda motorbromsen ser till att produkten stannar snabbt.

Ställa in pendelrörelse

- ♦ Med pendelreglaget **10** kan sågbladets **13** pendelrörelse ställas in. Utan pendelrörelse (läge 1) blir snittkanterna fina och släta. Koppla bort pendelfunktionen när du arbetar med tunna arbetsstycken. Med aktiverad pendelrörelse (läge 1-3) snabbas arbetsprocessen upp.

Sätta på/Stänga av produkten

Sätta på produkten:

- ♦ Tryck påkopplingsspärren **1** åt höger eller vänster och håll kvar den i det läget.
- ♦ Tryck på PÅ/AV-knappen **2**. När maskinen startat kan du släppa påkopplingsspärren **1** igen. Arbetsbelysningen **19** tänds när man trycker lätt på PÅ/AV-knappen **2** eller håller den intryckt. På så sätt kan arbetsområdet belysas vid dåliga ljusförhållanden.

Stänga av produkten:

Släpp PÅ/AV-knappen **2**.

Underhåll och rengöring



WARNING! RISK FÖR PERSONSKADOR!

Stäng alltid av produkten och ta ut batteriet innan du utför några arbeten på den.

- Produkten ska alltid vara ren, torr och fri från olja och smörfett.
- Använd en torr trasa för att torka av höljet utvändigt.
- Om ett litiumjonbatteri ska lagras under en längre tid måste laddningsnivån kontrolleras med jämna mellanrum. Den optimala laddningsnivån ligger mellan 50 % och 80 %. Den optimala förvaringsmiljön är en sval och torr plats.
- Rengör produkten så snart du använt den.
- Ta bort smuts (t ex sågspån). Rengör sågbladsfästet med en pensel eller med tryckluft när det behövs.

Garanti från Homeworx AB

Kära kund,

För den här produkten lämnar vi 1 års garanti från och med inköpsdatum. Om det skulle vara något fel på produkten finns en lagstadgad reklamationsrätt från återförsäljaren. Dina lagstadgade rättigheter begränsas inte av den garanti som beskrivs i följande avsnitt.

Garantivillkor

Garantiden börjar vid inköpsdatum. Ta väl vara på originalkvittot som är ditt köpbevis.

Om ett material- eller fabriktionsfel uppstår på produkten inom ett år från inköpsdatum kommer vi, beroende på vad vi anser lämpligast, att reparera eller byta ut den gratis. En förutsättning för att utnyttja garantin är att den defekta produkten och köpbeviset (kvittot) uppvisas inom den ettåriga garantitiden tillsammans med en kort beskrivning av felet och när det uppstod.

Om felet täcks av vår garanti kommer du att få tillbaka en reparerad eller en ny produkt. Garantitiden börjar inte om från början för en reparerad eller ny produkt.

Garantitid och lagstadgad ersättningsrätt

Garantitiden förlängs inte för att man utnyttjat garantin. Det gäller även för utbytta och reparerade delar. Eventuella skador och brister som existerar redan vid köpet måste rapporteras så snart produkten packats upp. När garantitiden är slut måste man själv betala för eventuella reparationer.

Garantis omfattning

Produkten har tillverkats med omsorg enligt stränga kvalitetskriterier och testats noga före leveransen.

Garantin gäller bara för material- eller fabriktionsfel. Garantin täcker inte delar av produkten som utsätts för normalt slitage och därför betraktas som förslitningsdelar och inte heller skador på ömtåliga delar som t ex knappar, batterier, bakformar eller delar av glas.

Garantin upphör att gälla om produkten skadas eller används och servas på fel sätt. Alla anvisningar i bruksanvisningen måste följas exakt för att produkten ska kunna användas på rätt sätt. Produkten får aldrig användas i andra syften eller hanteras på ett sätt som man avråder från eller varnar för i bruksanvisningen.

Produkten är endast avsedd för privat bruk och ska inte användas yrkesmässigt.

Garantin gäller inte vid missbruk och felaktig behandling, användande av våld och vid ingrepp som inte gjorts av vår auktoriserade servicefilial.

Behandling av garantiärenden

För att snabbt kunna behandla ditt ärende ber vi dig följa nedanstående anvisningar:

- Ha alltid kvitto och artikelnummer (t ex IAN 12345) i beredskap vid alla förfrågningar.
- Artikelnumret finns på typskylten, graverat på produkten, på bruksanvisningens titelblad (nere till vänster) eller på ett klistermärke på produktens bak- eller undersida.
- Vid funktionsfel eller andra defekter ber vi dig fylla i reklamationsformuläret på vår hemsida.

Service

VARNING!

- Låt servicestället eller en behörig elektriker reparera dina produkter. Endast reservdelar i original får användas. Då kan du känna dig säker på att produkten är lika säker att använda som tidigare.
- Låt alltid tillverkaren eller dennes kundtjänst byta ut kontakten eller strömkabeln om det behövs. Då kan du känna dig säker på att produkten är lika säker att använda som tidigare.

Importör

Homeworx AB
Malmövägen 14
331 42 Värnamo
Org.nr: 556442-1054
Telefon: +46 (0)370-19515
E-post: info@homeworx.se
Hemsida: www.homeworx.se

Kassering



Förpackningen består av miljövänligt material som kan lämnas in till den lokala återvinningen.



Tänk på miljön när du kasserar förpackningen. Observera märkningen på de olika förpackningsmaterialen så att de kan källsorteras och ev. kasseras separat.

Förpackningsmaterialen är märkta med förkortningar (a) och siffror (b) som har följande betydelse:

1–7: Plast

20–22: Papper och kartong

80–98: Komposit (sammansatta material)



Kasta aldrig elverktyg i de vanliga hushållssoporna!

Enligt EU-direktiv 2012/19/EU måste uttjänta elverktyg tas isär och de olika delarna källsorteras och lämnas till rätt typ av miljövänlig återvinning.



Kasta aldrig batterier i hushållssoporna!



Fråga din kommun eller stadsdelsförvaltning om möjligheterna att lämna uttjänta produkter till återvinning.

Defekta eller förbrukade batterier ska återvinnas enligt direktiv 2006/66/EC. Lämna in batteripaketet och/eller produkten till rätt typ av återvinning. Fråga på din kommun- eller stadsdelsförvaltning om möjligheterna att kassera uttjänta elverktyg /batteripaket på ett miljövänligt sätt.

Försäkran om överensstämmelse

Företaget Homeworx AB Sverige, intygar härmed att denna produkt överensstämmer med följande standarder, normerande dokument och EU-direktiv:

Maskindirektiv

(2006 / 42 / EC)

Direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC-direktivet)

(2014 / 30 / EU)

RoHS-direktiv

(2011/65/EU)*

*Tillverkaren bär hela ansvaret för utfärdandet av denna försäkran om överensstämmelse. Det föremål som beskrivs ovan i denna försäkran uppfyller kraven i föreskrifterna för direktiv 2011/65/EU från Europa-parlamentet och Europarådet från den 8 juni 2011 angående begränsad användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

Tillämpade harmoniserade standarder:

EN 55014-2:2015

EN 55014-1:2017

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-11:2016

Maskinens typbeteckning: BATTERIDRIVEN PENDELSTICKSÅG 20V



Beställning av reservbatteri

Om du behöver ett nytt batteri kan du beställa det bekvämt på vår hemsida www.homeworx.se.

